National

ナショナル 体脂肪体重計

取扱説明書

品番 DM-W100

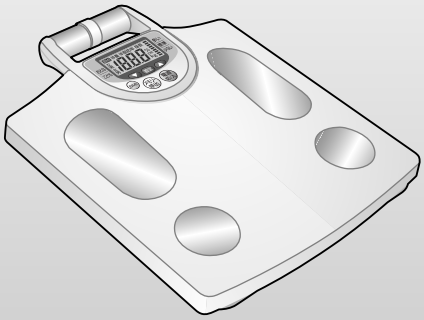

もくじ

ページ

ご使用の前に

安全上のご注意 ……2
このようなことができます‥6
各部のなまえ ……8
ご使用前の準備 ……10

使いかた

個人データ登録のしかた ‥‥12
測定のしかた
　個人データ登録をしている方‥16
　個人データ登録をしていない方‥18
　体重のみの測定……21
知っておいていただきたいこと‥22

お手入れ・保証

お手入れと保管……25
故障かな!? ……26
保証とアフターサービス ‥‥27
仕　様 ……30
保証書 ……裏表紙

ご使用の前に

使いかた

お手入れ・保証

保証書付き

このたびは、ナショナル体脂肪体重計をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DM940A-Y01P2
M0601-2072

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

次のような医用電子機器と併用しないこと

禁止

- ペースメーカーなどの体内埋込機器
- 人工心肺などの生命維持機器
- 心電計などの装着型機器

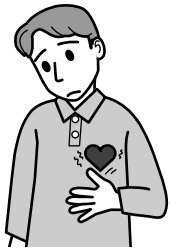

上記機器が誤作動を起こす原因になります。

⚠ 警告

減量や運動療法などのために本機を目安に使う場合は医師か専門家の指導を受けること

自己判断は健康を害する原因になります。

タイルなど、すべりやすいところで使用しないこと

禁止

すべって転倒し、けがをする原因になります。

本体に飛び乗らないこと

禁止

すべって転倒し、けがをしたり故障の原因になります。

本体の端部や、操作・表示部に乗らないこと

禁止

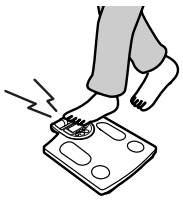

すべって転倒し、けがをしたり故障の原因になります。

体がぬれたままで使用しないこと

禁止

すべって転倒し、けがをする原因になります。

安全上のご注意（つづき）

⚠ 注意

体の不自由な方が使用するときは、周りの方が注意すること

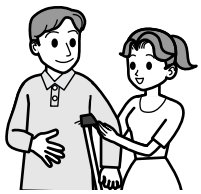

踏み外すと、けがの原因になります。

操作･表示部を持って運んだり、落としたりしないこと

禁止

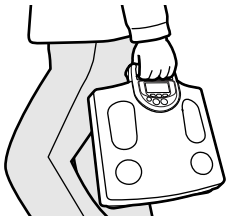

けがや故障の原因になります。

業務用（病院など）には使用しないこと

禁止

本機は家庭用です。業務用ではありません。

本体の周囲のすき間や穴から、指や針金などを差し込まないこと

禁止

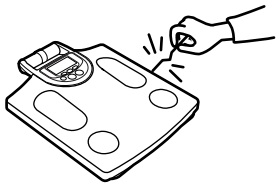

けがや故障の原因になります。

電池は正しく取り扱うこと

- ㊉㊀は正しく入れる。
- 長期間使用しないときは取り出しておく。

電池は誤った使い方をしないこと

禁止

- 新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使用しない。
- 乾電池は充電しない。
- 加熱、分解したり、水、火の中に入れたりしない。
- 被ふくのはがれた電池は使わない

・取り扱いを誤ると、電池の液もれにより火災や周囲汚損の原因になります。
・万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
・液が体についたときは、水でよく洗い流してください。

お願い

水ぬれ禁止

水や洗剤、化粧品などをこぼさないでください

故障の原因になります。

・万一こぼれたときは、販売店に点検を依頼してください。

禁止

マイクロ波治療器や携帯電話などを本体の近くで使用しないでください

誤作動して、正しい測定ができません。

水場使用禁止

浴室など湿気の多いところで使用しないでください

故障の原因になります。

禁止

直射日光の当たる場所に置かないでください

変色や変形、故障の原因になります。

禁止

電源スイッチが押されたままで放置しないでください

液晶部の表示は消えていますが、電池は消耗します。

禁止

立てかけないでください　衝撃を加えたり、操作・表示部を落とさないでください

立てかけて倒れると故障の原因になります。

・万一落としたときは、販売店に点検を依頼してください。

禁止

操作・表示部の接続線を破損するようなことはしないでください

傷つけたり、加工したり、他の熱源部に近づけたり、ねじったり、過度に引っ張ったり、重いものを載せたりしないこと

故障の原因になります。

分解禁止

改造はしないでください また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください

故障の原因になります。

・修理は販売店にご相談ください。

禁止

振動の多い場所で使用しないでください

誤作動して、正しい測定ができません。

このようなことができます

■ 体重

● 体重の測定

1.体脂肪率、BMI、体重を同時に測る場合 12、18 ページ

2.体重だけを測る場合 21 ページ

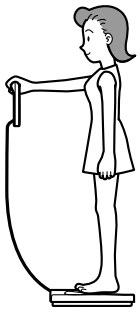

■ 体脂肪

● 体脂肪率の測定 12、18 ページ

体脂肪率とは、身体に含まれる脂肪の割合（%）です。
本機は「全身測定式」のため、手から足へお腹を通して全身の体脂肪を測定し、内臓脂肪と皮下脂肪を合わせた体脂肪率を表示しています。ただし、内臓脂肪だけの測定はできません。

● 体脂肪率の目安

肥満度	女　性（%）	男　性（%）
やせ	～ 20.0 未満	～ 10.0 未満
標準	20.0 以上 30.0 未満	10.0 以上 20.0 未満
軽肥満	30.0 以上 35.0 未満	20.0 以上 25.0 未満
肥満	35.0 以上 ～	25.0 以上 ～

● 体脂肪測定の原理

人の体は電気を通す水分・タンパク質や、電気をほとんど通さない脂肪分などで構成されています。このため体脂肪が増え水分量の割合が減ると電気抵抗（インピーダンス）が大きくなります。この体脂肪と電気抵抗の関係を利用して体脂肪を測定する方法を生体電気インピーダンス法（Bioelectrical impedance法）といいます。
本機は生体電気インピーダンス法を応用し手から足へお腹を通して感じない程度の微弱電流を流し、身体の電気抵抗を測定し、体脂肪を推定しています。具体的にはおとな・こどもの性別、身長をあらかじめ登録し本体で体重と電気抵抗を計測し、マイコンで体脂肪率を計算して表示します。

■ BMI（体格指数）

● BMIの測定

BMIとは、体重（kg）を身長（m）の2乗で割った値で、世界的に認められた肥満判定基準であり、外見的な肥満を表しています。

● BMIの目安

肥満度	BMI
低体重	～ 18.5 未満
標　準	18.5 以上 25.0 未満
肥満（1度）	25.0 以上 30.0 未満
肥満（2度）	30.0 以上 35.0 未満
肥満（3度）	35.0 以上 40.0 未満
肥満（4度）	40.0 以上 ～

■ 体脂肪とBMI（体格指数）の関係

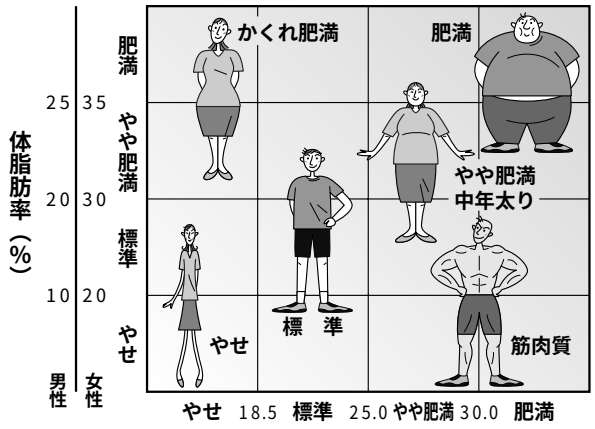

この表は、
ナショナル体脂肪体重計
で測定した目安です。

一見やせて見える人でも、体脂肪を測定すると、脂肪の割合が多い「かくれ肥満」タイプであったり、逆に、体重が多くても、脂肪の割合が少ない「筋肉質」タイプである場合があります。
体脂肪率とBMI（体格指数）を両方チェックすることで、より詳しく肥満のタイプを知ることができます。

監修　用賀アーバンクリニック（http://www.plata-net.com/index.html）医師
日本医師会 認定スポーツドクター・認定産業医、日本内科学会所属　田中 伸明

各部のなまえ

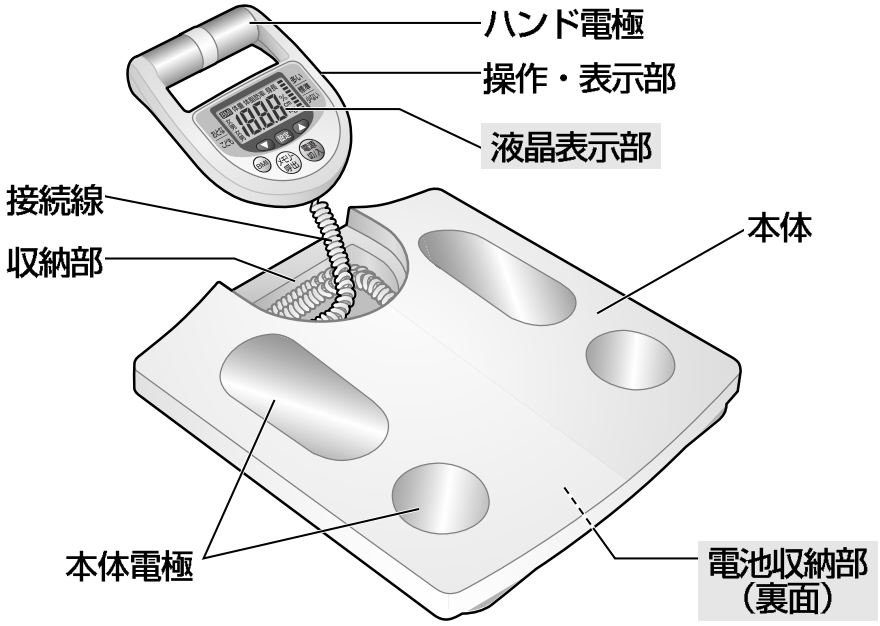

電池収納部（裏面）

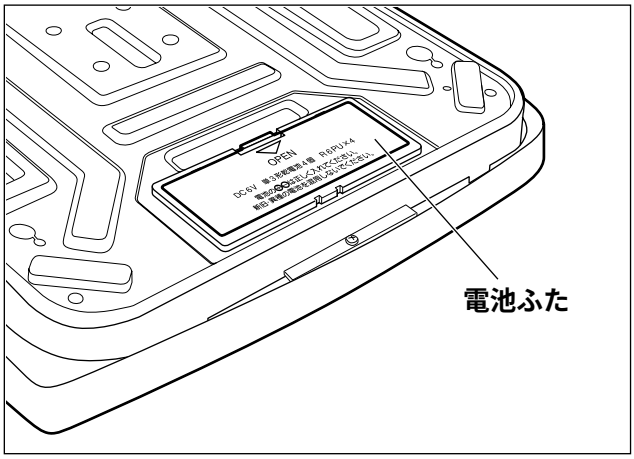

液晶表示部

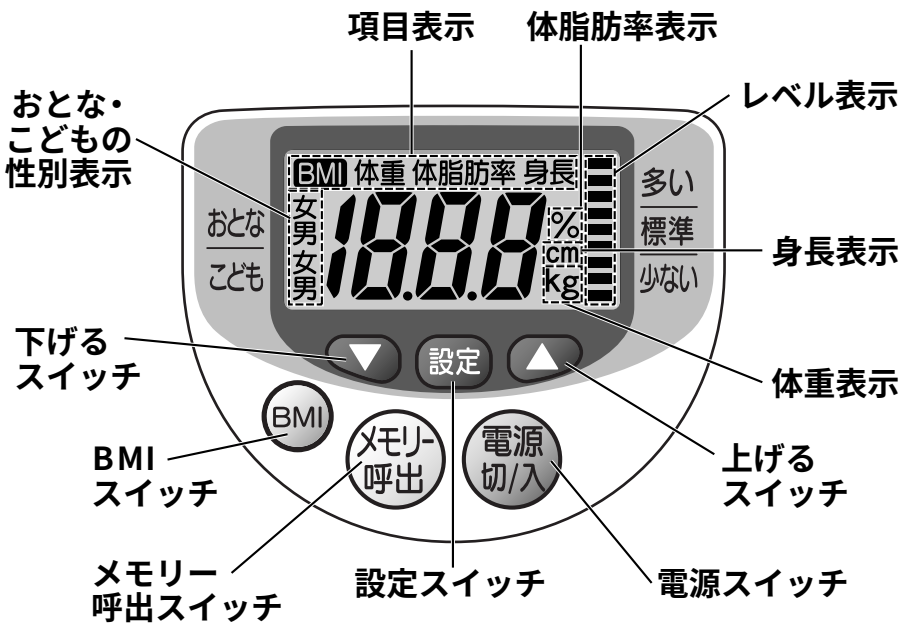

付属品

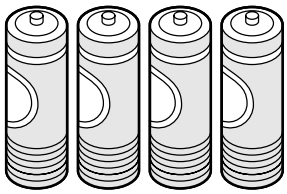

単3形乾電池　4個

● 付属の乾電池は工場出荷時に納められたものなので、電池寿命が短くなっている場合があります。

ご使用前の準備

乾電池の入れかた

❶ 凸部を↘方向に押し、電池ふたを

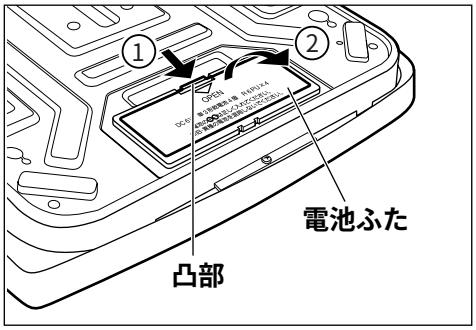

❷ ⊕⊖の表示に合わせて乾電池を入れる

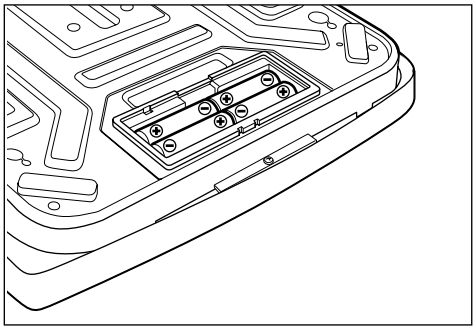

❸ 切りかき部を合わせて、電池ふたを閉じる

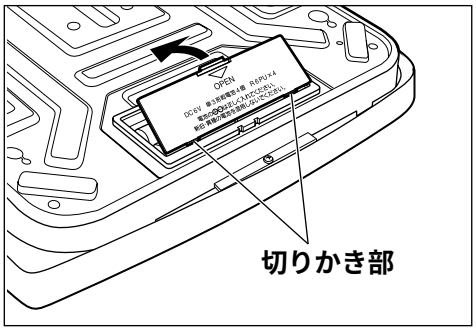

お知らせ

- 液晶表示部に LO1 が表示されると、乾電池が消耗しています。乾電池4個同時に新しいものと取り替えてください。(乾電池の電圧が完全になくなると、マークは表示されません)

持ちかたと置きかた

■ 本体の横を両手で持つ

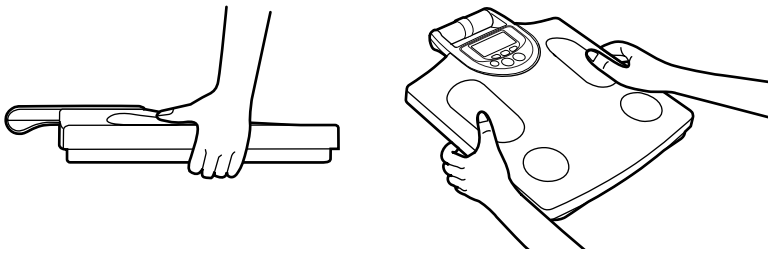

■ 木製床などの固めの床に水平に置く

- 傾斜した床には置かないでください。
  使用時に転倒し、けがをする原因になります。
- 濡れた床や、タイルなど滑りやすい床上には置かないでください。
  使用時にすべって転倒し、けがをする原因になります。
- じゅうたんなど柔らかい床には置かないでください。
  正確な測定ができない場合があります。

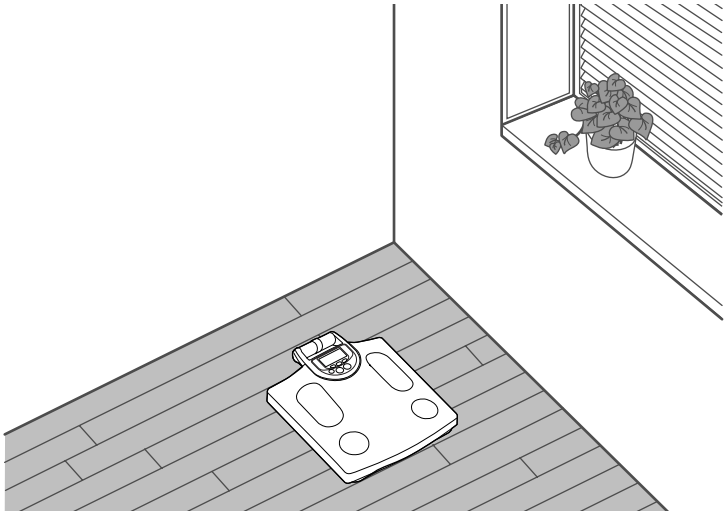

個人データ登録のしかた

■ 体脂肪率とBMIを測定するには、おとな・こどもの性別、身長をあらかじめ登録します。

次回から入力する手間がはぶけ、毎日の使用に便利です。体重は本体ではかります。

■ 登録できる人数は5人です。

■ 測定できる範囲

体脂肪率	0 ～ 75 %
B M I	0 ～ 136
体　重	0 ～ 136 kg

■入力できる範囲

身　長	100 ～ 220 cm

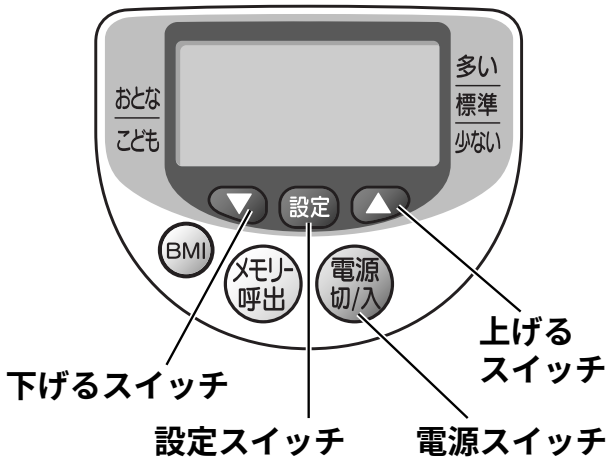

例 身長162cmのおとなの女性をメモリー番号1番に登録する場合

操作方法	液晶表示部（表示は一例です）
❶ 電源切/入 を押して電源を「入」にする	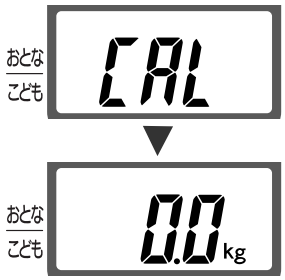
❷ 設定 を押す	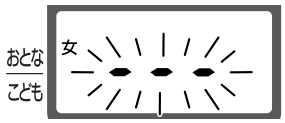 - - - 表示が点滅します
❸ ▼ または ▲ を押し、 - 1- に合わせる ● すでに入力している表示（おとな・こどもの性別）が出ます。 ● 表示は次のようにかわります。 → - - - ↔ 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↩	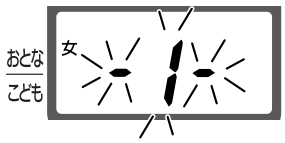 メモリー番号表示が点滅します
❹ 設定 を押す ● すでに入力している性別表示が点滅します。	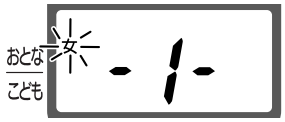 メモリー番号が点灯し、おとな・こどもの性別表示が点滅します

（次ページにつづく）

個人データ登録のしかた

操作方法	液晶表示部（表示は一例です）
5 ▼ または ▲ を押し、おとな女に合わせる ●表示は次のようにかわります。 →おとな女↔おとな男↔こども女↔こども男↩ ●こどもは17才以下、おとなは18才以上を目安にしてください。	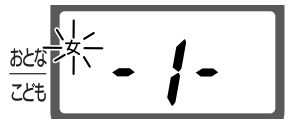
6 設定 を押す ●すでに入力している身長表示が点滅します。	 おとな・こどもの性別表示が点灯し、身長表示が点滅します
7 ▼ または ▲ を押し、身長を合わ ●スイッチを押したままにすると、連続で数字がかわります。	
8 設定 を押す	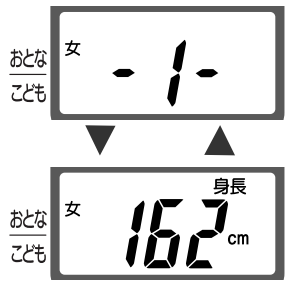 「ピー」と音がして、入力内容を交互に表示した後、CAL を表示します

使いかた

操作方法	液晶表示部（表示は一例です）
❾ これで登録完了です	 「ピピッ」と音がします。
❿ 電源切/入 を押して電源を「切」にする ● 電源を「切」にしない場合は、❽ で 設定 を押してから約1分後に自動的に電源が「切」になります。	

使いかた

お知らせ

- 1分以内に次の操作をしないと、液晶表示部が消えて登録できません。
- 登録を変更したり、やり直すときは、電源切/入 を押して一度電源を「切」にし、もう一度最初から入力してください。
- 工場出荷時は「おとな・女・160cm」に設定しています。

測定のしかた（個人データ登録をしている方）

■ 素手素足で測定する

くつ下や手ぶくろをしていると正確な測定ができません。

❶ 操作・表示部を本体から取り出す

❷ 電源 切/入 を押す

- CAL を表示した後 0.0kg を表示します。

❸ メモリー 呼出 を押し、自分のメモリー番号を選択する

- 表示は次のようにかわります。

→ 1→2→3→4→5 ┐

- メモリー番号と身長を交互に表示した後 0.0kg を表示します。

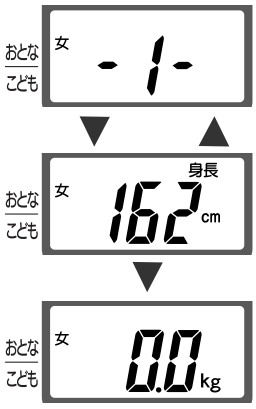

「ピピッ」と音がします

❹ 0.0kg の表示を確認し、ハンド電極を右手でにぎり本体電極部に静かに乗る

- 指をハンド電極の形に合わせ、手のひらをハンド電極の2か所の金属部にしっかり接触させてください。
- にぎり方がかわると、測定値も変わります。いつも同じ位置、同じ強さでにぎって測定してください。

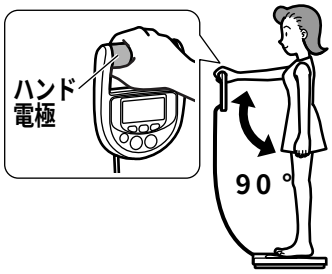

使いかた

❺ まっすぐに立って、右手をまっすぐ前に伸ばす

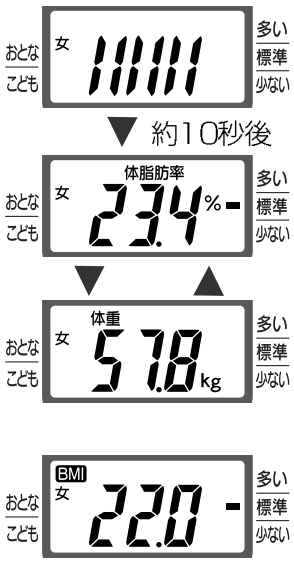

- 計測中は 1 が1つずつ消えていきます。
- 約10秒後、「ピー」と音がして体脂肪率と体重を交互に表示します。
  測定中に体を動かしたりすると、測定値が出るまで10秒以上かかることがあります。
- 体脂肪率の目安は 6 ページ

- (BMI)を押すと、BMIを表示します。
  BMIの目安は 7 ページ
- (BMI)を押すごとに、表示は次のように変わります。

BMI ⟷ 体脂肪率と体重

❻ 本体から静かに降り、(電源 切/入)を押して電源を「切」にする

- 電源を「切」にしない場合は、約1分後に電源が自動的に「切」になります。
- 操作・表示部を本体の収納部に戻してください。

お知らせ

- 正確に測定をするため、できるだけ薄着にしてください。
- ❷から❸まで、❸から❹までの各操作をそれぞれ1分以内にしないと、液晶表示部が消えます。
  もう一度最初から測定してください。
- 操作・表示部を本体に取り付けたまま❸でメモリー番号を選択すると、体重が実際より少なく表示されます。

測定のしかた（個人データ登録をしていない方）

■ 登録が必要でない一時的な測定にお使いください。
■ 体脂肪率とBMIを測定するには、おとな・こどもの性別、身長を入力します。
体重は本体ではかります。

■ 測定できる範囲

体脂肪率	0 ～ 75 %
BMI	0 ～ 136
体　重	0 ～ 136 kg

■ 入力できる範囲

身　長	100 ～ 220 cm

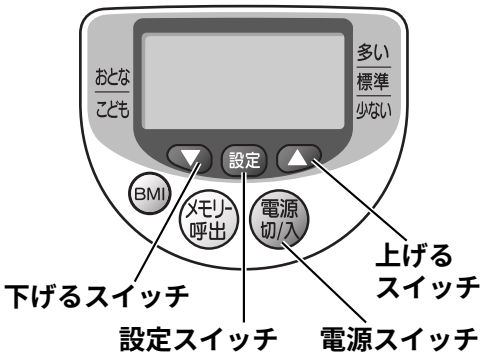

■ 素手素足で測定してください。

使いかた

例 身長167cmのおとなの男性を測定する場合

1 操作・表示部を本体から取り出す

2 (電源切/入) を押して電源を「入」にする

● CAL を表示した後 00kg を表示します。

3 (設定) を2度押す

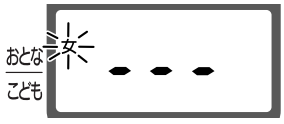

おとな・こどもの性別表示が点滅します

4 (▼) または (▲) を押し、おとな男 に合

● 表示は次のようにかわります。

↻ おとな女↔おとな男↔こども女↔こども男 ↺

● こどもは17才以下、おとなは18才以上を目安にしてください。

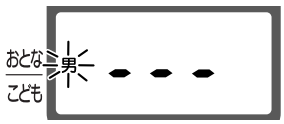

選んだおとな・こどもの性別表示が点滅します

❺ 設定 を押す

身長表示が点滅します

❻ ▼ または ▲ を押し、身長を合わせる

- スイッチを押したままにすると、連続で数字がかわります。

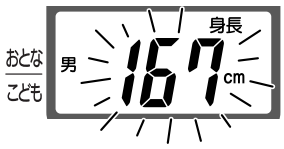

❼ 設定 を押す

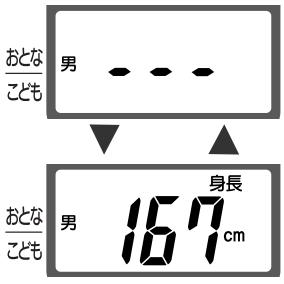

--- と身長を交互に表示した後、CAL を表示します

「ピピッ」と音がします

- **1分以内に次ページに従って測定してください。**
- 設定 を押してから1分以内に測定しないと、自動的に電源が「切」になります。

（次ページにつづく）

お知らせ

- 1分以内に次の操作をしないと、液晶表示部が消えて入力できません。
- 内容を変更したり、やり直すときは、電源 切/入 を押して一度電源を「切」にし、もう一度最初から入力してください。
- 操作・表示部を本体に取り付けたまま❼で 設定 を押すと、体重が実際より少なく表示されます。

測定のしかた（個人データ登録をしていない方）

❽ 0.0kgの表示を確認し、ハンド電極を右手でにぎり、本体電極部に静かに乗る

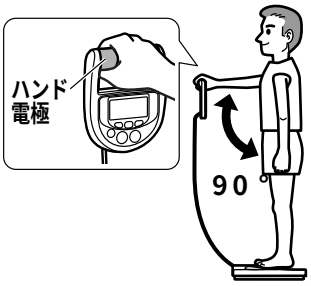

- 指をハンド電極の形に合わせ、手のひらをハンド電極の2か所の金属部にしっかり接触させてください。
- にぎり方がかわると、測定値も変わります。いつも同じ位置、同じ強さでにぎって測定してください。

❾ まっすぐに立って、右手をまっすぐ前に伸ばす

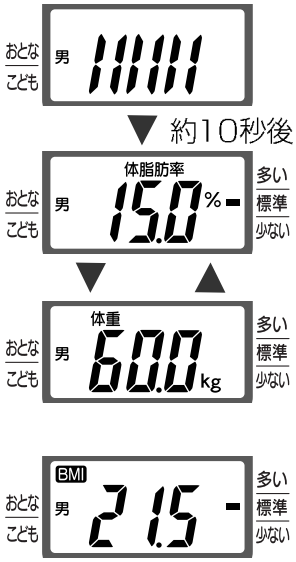

- 計測中は｜が1つずつ消えていきます。
- 約10秒後、「ピー」と音がして体脂肪率と体重を交互に表示します。
  測定中に体を動かしたりすると、測定値が出るまで10秒以上かかることがあります。
- 体脂肪率の目安は 6 ページ
- (BMI)を押すと、BMIを表示します。
  BMIの目安は 7 ページ
- (BMI)を押すごとに、表示は次のように変わります。

BMI ⟷ 体脂肪率と体重

❿ 本体から静かに降り、(電源切/入)を押して電源を「切」にする

- 電源を「切」にしない場合は、約1分後に自動的に電源が「切」になります。

お知らせ 1分以内に次の操作をしないと、入力したおとな・こどもの性別、身長などが取り消されます。

使いかた

測定のしかた（体重のみの測定）

■ 測定できる範囲は0～136kgです。

❶ 操作・表示部を本体の収納部に置く

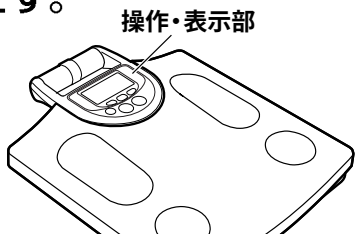

❷ 電源切/入 を押す

- CAL を表示した後 0.0kg を表示します。
- 0.0kg を表示してから何もしなければ、約1分後に自動的に電源が「切」になります。

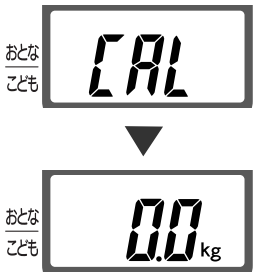

❸ 0.0kg の表示を確認し、本体電極部に静かに乗

- 「ピー」と音がして体重を表示します。測定中に体を動かしたりすると、正しい測定ができません。
- 体重が5kg未満の場合は音はしません。



❹ 本体から静かに降り、電源切/入 を押して電源を「切」にする

- 電源を「切」にしない場合は、約1分後に自動的に電源が「切」になります。

お知らせ

- 「ピー」と音がする前に本体から降りると、自動的に電源が「切」になります。
  再度 電源切/入 を押して測定してください。
- 操作・表示部を持ったまま測定すると、体重が実際より多く表示されます。

使いかた

知っておいていただきたいこと

■ 体脂肪体重計の正しい使いかた

体脂肪率はからだの状態や測定環境によって、電気抵抗（インピーダンス）が変動し、測定結果が変動します。１つの目安としてお使いください。

時間帯

● 比較的安定した　の時間帯で毎回同じ時間帯に測定してください。

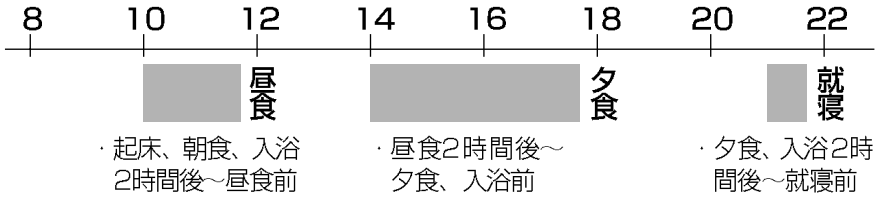

使いかた

正しい姿勢は

● 素手素足で測定してください。
● できるだけ薄着で測定してください。
● まっすぐに立ち、ハンド電極を右手でにぎり、前方水平にしっかり伸ばしてください。

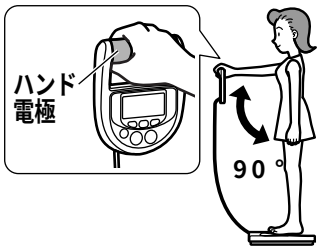

より正しく測定するためのヒント

● お肌が乾燥しているとき ▶ ぬれタオルなどで手のひら、足のうらを軽く湿らせてください。
● 体が冷えて血行が悪いとき ▶ 体を暖めて血行を良くしてください。
● 本体を低温の場所に保管していたとき ▶ 暖かい場所にしばらく本体を置いてください。

■ 精度について

この体重計は、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。なお、製品の保証精度範囲は下表の通りです。

68kg まで	± 200g
68kg を超え80kg まで	± 300g
80kg を超え100kg まで	± 600g
100kg を超え136kg まで	± 1500g

■ 次のような方は本来の体脂肪率と大きな差がでることがあります（その1）

● 体脂肪率の変動の傾向をチェックする目的でお使いください。

成長期の児童	高齢者、閉経以降の女性 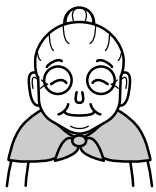
ボディビルダーやスポーツを職業にしている人（それに近い人も含む）	むくみ症の人 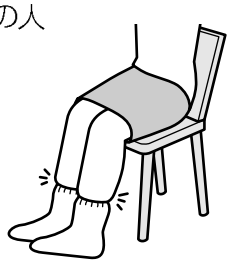
風邪などで発熱中の人	骨の密度が非常に低い骨粗しょう症患者
妊娠中の人	人工透析患者 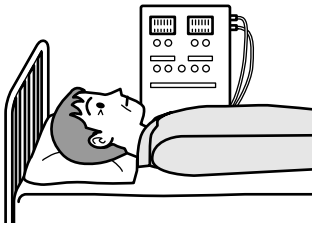

知っておいていただきたいこと（つづき）

■ 次のようなときは本来の体脂肪率と大きな差がでることがあります（その2）

● 電気抵抗と個人データをもとに体脂肪率を測定しますので、水分の摂取や入浴などによって、体脂肪率の測定に差がでます。
正しい測定条件 22ページ で測定しましょう。

激しい運動直後	寝おき	測定場所の気温が極端に高い（または低い） 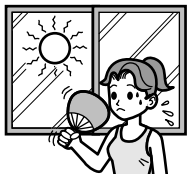
測定場所の湿度が極端に高い（または乾燥しすぎ） 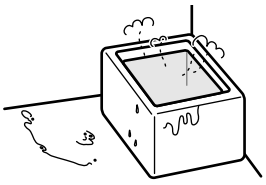	多量の水分摂取や食事後	多量の飲酒後
サウナや入浴直後	肌が乾燥している	腕を上げたり下げたり、また、曲げたり動かしたりして測定 右手と左手では、測定値に差がでることがあります。
かかとの表面が固い（角質層）状態	下痢や体調の悪いとき	

使いかた

お手入れと保管

■ 本体や操作・表示部の汚れ

台所用洗剤（中性）をうすめて布にふくませ、固く絞って軽くふき取ってください。

ベンジン、シンナー、アルコール、熱湯の使用や水洗いはしないでください

禁止

故障の原因になります。

■ 保管するとき

- お手持ちの箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。ほこりで故障するのを防ぎます。
- 長期間保管されるときは、乾電池を取り外してください。

次のような場所には保管しないでください

禁止

・高温のところ
・多湿のところ
・ほこりの多いところ
・塩分、硫黄分の空気に触れるところ
・化学薬品の保管場所
・ガスの発生する場所
・直射日光の当たるところ

故障の原因になります。

故障かな!?

■ 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	調べるところ	直しかた
電源スイッチを押しても何も表示しない	乾電池が消耗していませんか？	新しい乾電池と交換してください。10ページ
	乾電池の極性（＋、－）が間違っていませんか？	乾電池を正しく入れ直してください。10ページ
U01と表示される	乾電池が消耗しています。	新しい乾電池と交換してください。10ページ
U11と表示される	手や足がハンド電極や本体電極に20秒以上接していますか？	手や足をハンド電極や本体電極に20秒以上接してください。
U12と表示される	入力内容が間違っていませんか？（体脂肪率が0%未満、75%を超えると表示します）	入力をやり直し、体脂肪率をはかり直してください。
U13と表示される	使用開始前から本体の上にものをのせていませんか？	本体の上のものを取り除いて、再度測定してください。
	0.0kgの表示になる前に本体に乗っていませんか？	0.0kgの表示になってから本体に乗ってください。
Hと表示される	体重136kgを超えていませんか？	体重136kgを超える方は測定できません。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！

●その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名 などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この体脂肪体重計の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

• 26ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源スイッチで電源を「切」にして、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品　名	体脂肪体重計
品　番	DM-W100
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

保証とアフターサービス(つづき)

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

電 話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

365日／受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

お手入れ・保証

ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151
帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
函館 函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎(0138)48-6631

東 北 地 区

青森 青森市大字八ッ役字矢作1-37 ☎(017)739-9712
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120
宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301

首 都 圏 地 区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034
東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-7725

ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

中 部 地 区

石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000
名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近 畿 地 区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021
京都 京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225
奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
兵庫 神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中 国 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江 松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
山口 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050

四 国 地 区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125
高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530
熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0501

仕　様

電　　源	単3形乾電池　4個 （ナショナルネオ（黒）　単3形乾電池の新しいものを使用したとき1日4回のご使用で約1年間使えます）
測定範囲	体重　0～136 kg、体脂肪率　0～75 %、BMI　0～136
最小表示	体重　　0～　80 kgのとき　100 g 体重　80～100 kgのとき　200 g 体重　100～136 kgのとき　500 g
	体脂肪率　0.1 %、　BMI　0.1
外形寸法	たて 36.5 cm × よこ 30 cm × 高さ 6.1 cm
標準質量	2.7 kg（乾電池を含む）
付　属　品	単3形乾電池　4個

愛情点検　**長年ご使用の体脂肪体重計の点検を！**

こんな症状はありませんか

- 新しい乾電池を入れても液晶表示部に表示しない
- はかるたびに大幅に測定値が異なる
- その他の異常や故障がある

▶ このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検を依頼してください。

お手入れ・保証

便利メモ おぼえのため記入されると便利です	お買い上げ日	年　月　日	品番	DM-W100
	販売店名	☎（　　）　－	お客様ご相談窓口	☎（　　）　－

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部
〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.（松下電器産業株式会社）　2001

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
   （ニ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ホ）本書のご添付がない場合
   （ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （ト）持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口については取扱説明書の「保証とアフターサービス」（28ページ）をご覧ください。

修理メモ

＊ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

＊ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」（27ページ）をご覧ください。

＊ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル体脂肪体重計保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	DM-W100
保証期間	お買い上げ日から **本体 1年間**
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　**様** 電　話　（　　）　ー
※ 販売店	住所・氏名 電話（　　）　ー

松下電器産業株式会社　**リビングサポートシステム事業部**
〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線